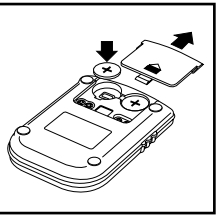
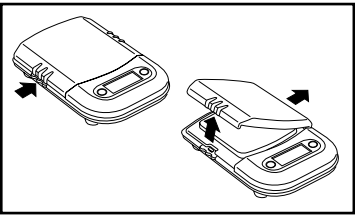
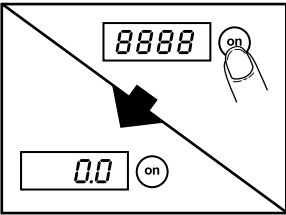
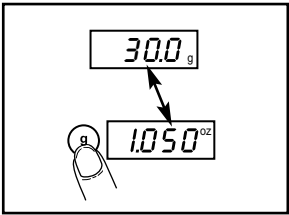
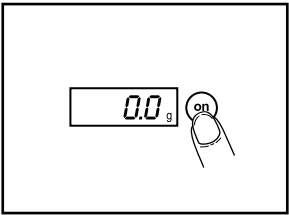
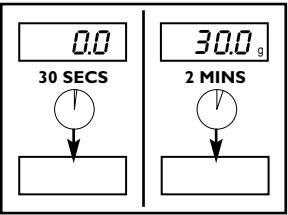
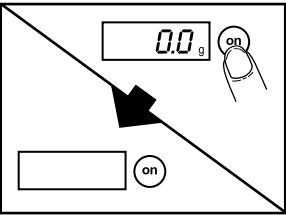


INSTRUCTIONS FOR USE

LITHIUM  BATTERY       							
GB	BATTERY	TO REPLACE BATTERIES	TO REMOVE TRAY/COVER	TO SWITCH ON	PRESS TO COVERT WEIGHT UNITS	TO ADD & WEIGH	AUTO SWITCH OFF
	3V Lithium CR2032 (x2)	Ensure +/- terminals are correct way round.	- Press the button on the left side of the scale and gently lift off the tray/cover. - Invert the tray/cover and place on the platform. - Ensure that the tray/cover does not touch the front area of the scale.	- Place tray on scale before switching on. - Press and release on button. 8888 appears on display. - Wait until display shows 0.0 (or 0.000).	Press g button to convert between metric and imperial units, at any time during weighing.	To weigh several different ingredients in one tray, press on to reset the display between each ingredient.	Auto switch-off occurs if display shows 0.0 for 30 seconds or shows the same weight reading for 2 minutes.
F	PILE	REEMPLACER LES PILES	RETRAIT DU RÉCIPIENT-COUCVERCLE	METTRE EN MARCHÉ	POUR EFFECTUER UNE CONVERSION ENTRE LES UNITES DE PESAGE	AJOUTER ET PESER	L'ARRÊT AUTOMATIQUE
	3V Lithium CR2032 (x2)	Introduire la pile en veillant à respecter les polarités.	- Appuyez sur le bouton à gauche de la balance et soulevez doucement le récipient-couvercle. - Retournez le récipient-couvercle et placez-le sur le plateau de la balance. - Assurez-vous que le récipient-couvercle ne touche pas la partie frontale de la balance.	- Placez un récipient sur la balance avant de le mettre en marche. - Appuyez et relâchez la touche on. 8888 apparaisse sur l'affichage. - Attendez que 0.0 soit visualisé.	Appuyer le bouton g pour effectuer une conversion entre les unités de pesage.	Pour peser plusieurs ingrédients dans le même bol, appuyez une fois sur le bouton on pour que l'affichage revienne à 0 prêt à peser l'ingrédient suivant dans le même bol.	L'arrêt automatique se marche si l'affichage montre 0.0 pendant 30 secondes ou (une lecture de) un poids pendant 2 minutes.
D	BATTERIE	BATTERIEN AUSWECHSELN	ZUM ABNEHMEN DER SCHUTZHÜLLE/WAAGSCHALE	EINSCHALTEN	UM DIE EINHEITEN ZU WECHSELN	HINZUGEBEN UND WIEGEN	AUSSCHALTAUTOMATIK
	3V Lithium CR2032 (x2)	Einsetzen Sie die Batterie entsprechend den Polmarkierungen.	- Den Knopf an der linken Waagenseite drücken und die Schutzhülle/Waagschale vorsichtig abziehen/invert. - Die Schutzhülle/Waagschale umdrehen und auf die vorgesehene Plattform auflegen. - Vergewissern Sie sich, dass die Waagschale nicht auf der Vorderseite der Waage aufliegt.	- Stellen Sie einen Behälter auf die Waage. - Die on - Taste drücken und loslassen. 8888 wird auf der Anzeige erscheinen. - Warten Sie, bis auf der Anzeige 0.0 erscheint.	Drücken Sie auf der g - Taste, um die Einheiten zu wechseln.	Um verschiedene Zutaten in eine einzelne Schüssel zu wiegen, drücken Sie einmal die on -Taste. Die Anzeige wird auf 0 zurückgestellt zwischen jede Zutat.	Ausschaltautomatik werde nach 30 Sekunden passieren, wenn die Anzeige ständig 0.0 angezeigt hat, oder nach 2 Minuten, wenn derselbe Meßwert ständig angezeigt wurde.
E	PILA	CAMBIAR LAS PILAS	PARA QUITAR LA BANDEJA/TAPA	PUESTA EN MARCHA	PARA CONVERTIR LAS UNIDADES DE PESO	añADIR Y PESAR	EL APAGADO AUTOMÁTICO
	3V Lithium CR2032 (x2)	Comprober que los pólos +/- están colocados correctamente.	- Presionar el botón de la parte izquierda de la balanza, levantar con cuidado la bandeja/tapa y colocarla en la plataforma. - Asegurarse de que la bandeja/tapa no toca el area frontal de la balanza.	- Colocar un recipiente en la balanza antes del encendido. - Presionar la tecla on. 8888 aparezca en el visor. - Esperar a que en el visor aparezca 0.0.	Presionar la tecla g para convertir las unidades de peso.	Para pesar diferentes ingredientes en un bol, presionar on para reiniciar el visor entre ingrediente.	El apagado automático funciona si el indicador indica 0.0 durante 30 segundos, o si indica un sólo peso durante 2 minutos.
I	BATTERIA	SOSTITUIRE BATTERIE	PER RIMUOVERE IL COPERCHIO	PER METTERLA EN USO	CONVERTIRE LE UNITA' DI PESO	AGGIUNGERE INGREDIENTI E CONTINUARE A PESARE	SPEGNIMENTO AUTOMATICO
	3V Lithium CR2032 (x2)	Assicurarsi che i poli siano posizionati correttamente.	- Schiacciare il bottone alla sinistra della bilancia quindi alzare il coperchio con prudenza e piazzarlo sulla piattaforma. - Assicurarsi che il coperchio non tocchi la parte anteriore della bilancia.	- Collocar un contenitore sulla bilancia prima di accenderla. - Premere il pulsante on. Appare la scritta 8888 sul visualizzatore. - Attendere che appaia lo 0.0.	Premuto il pulsante g per convertire le unita' di peso.	Per pesare ingredienti differenti in una unica scodella, premete il tasto on per azzer display dopo ogni ingrediente.	Spegnimento automatico - se il visualizzatore rimano sullo 0.0 per 30 secondi e se rimano visualizzata per 2 minuti la stessa lettura.
P	PILHA	MUDAR PILHAS	PARA RETIRAR O PRATO/COBERTURA	LIGAR	PARA OBTER A CONVERSÃO DA ESCALA DE PESAGEM	añADIDO Y PESAJE	DESLIGA-SE AUTOMATICAMENTE
	3V Lithium CR2032 (x2)	Certificando-se de que os seus terminais positivo e negativo e encontram nas posições correctas.	- Pressione o botão no lado esquerdo da balança e retire com cuidado o prato/cobertura. - Inverta o prato/cobertura e coloque-o na plataforma. - Verifique que este não toca na frente da sua balança.	- Coloque um recipiente na balança antes de a ligar. - Carregue o botão on. Número 8888 apareça no mostrador. - Espere até o mostrador indicar 0.0.	Carregue o botão g de para obter a conversão da escala de pesagem.	Para pesar de ingredientes diversos num mesmo prato, pese o primeiro ingrediente e, em seguida, carregue o botão on . A balança está pronta para pesar o próximo ingrediente.	Desliga - se automaticamente - sempre que o mostrador tiver indicado 0.0 durante 30 segundos ou sempre que tiver indicado a leitura de uma mesma pesagem durante 2 minutos.
N	BATTERI	BYTT BATTERIE	Å FJERNE DEKSELET	VEKTEN SLÅS PÅ	A FORANDREVEKT GRUPPENE	A TILFØRE OG VEIE	VEKTEN SLAS AV
	3V Lithium CR2032 (x2)	Pass på at det ikke er noe avvik +/- langs vektskiven.	- Press inn knappen på den venstre siden av vekten og løft brettet/dekselet forsiktig opp fra vekten. - Snu brettet/dekselet, som settes tilbake på platformen. - Pass på at brettet/dekselet ikke berører forsiden av vekten.	- Sett skålen eller beholderen på vekten før du slår den på. - Trykk inn on. 8888 kommer frem i vinduet. - Vent til vinduet viser 0.0.	Trykk inn g - knappen a forandre vekt gruppene.	For å veie forskjellige ingredienser i én bolie presses on knappen for å nullstille display mellom hver av ingrediensene.	Vekten slår seg automatisk av eiter ca. 30 sekunder hvis vinduet har vist 0.0 hele denne tiden, eller etter ca. 2 minutter hvis én avtesning har vært vist kontinuerlig i denne tiden.
NL	BATTERIJ	VERVANG DE BATTERIJEN	VERWIJDEREN BAK/DEKSEL	KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK	VERANDEREN VAN GEWICHTSEENHEDEN	OM TOE TE VOEGEN & TE WEGEN	DE WEEGSCHAAL UITDOEN
	3V Lithium CR2032 (x2)	Let goed op of de + en - uiteinden goed geplaatst zijn.	- Druk op de linkerknop van de weegschaal. Verwijder voorzichtig de deksel en plaats deze omgekeerd weer op de weegschaal. - Zorg ervoor dat de voorkant van de bak de weegschaal niet aanraakt.	- Zet een schaal of bakje op de weegschaal voordat u de weegschaal aanzet. - Druk op de on knop. 8888 op het scherm verschijnt. - Wacht tot het scherm 0.0 aan geeft.	Druk op de g knop voor veranderen van gewichtseenheden.	Teneinde verschillende ingredienten in een kom te wegen, druk op de on knop om display tussen jeder ingredient te herinstalleren.	De weegschaal gaat automatisch uit: als het scherm voor ongeveer 30 sekunden constant 0.0 aan geeft, of na ongeveer 2 minuten als het scherm die tijd constant eenzelfde gewicht aan geeft.
FIN	PARISTO	PARISTON ASENTAMINEN	KANNEN/PUNNITUSLEVYN POISTAMISEKSI	PÄÄLLE KYTKENTÄ	PAINA PAINOYKSIKÖN VAIHTOA VARTEN	LISÄYS & PUNNITUS	AUTOMAATTINEN SAMMUTUS
	3V Lithium CR2032 (x2)	Varmista että +/- navat ovat oikein päin.	- Paina vaa'an vasemmallalla puolella olevaa nappia ja nosta kans/punnituslevy.Varovasti pois paikaltaan. - Käännä kans/punnituslevy ylösalaisin ja aseta se jalustalleen. - Varmista, ettei kans/punnituslevy kosketa vaa'an etureunaa.	- Aseta kulho vaa'alle ennen päälle kytkemistä. - Paina ja pidä on painiketta alhaalla kunnes 8888 ilmaantuu näyttöön. - Vapauta painike ja odota kunnes näytöllä näkyy 0.0.	Voit vaihtaa painoyskikön punnituksen aikana painamalla g painiketta.	Eri ainesosien punnitus samassa kulhossa onnistuu seuraavasti: paina on nollataksesi näytön jokaisen ainesosan lisäyksen välissä.	Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä mikäli näyttössä 0.0 lukemat 30 sekunnin ajan tai vaaka näyttää samaa lukemaa 2 minuutin ajan.
S	BATTERI	VID BYTE AV BATTERIER	FÖR ATT AVLÄGSNA UNDERLAGET/LOCKET	ANVÄNDNING	TRYCK FÖR ATT ÄNDRA MÅTTSYSTEM	ATT TILLÄGGA INGREDIENSER OCH VÄGA	AUTOMATISK AVSTÄNGNING
	3V Lithium CR2032 (x2)	Kontrollera att +/- polerna är insatta åt rätt håll.	- Tryck på knappen som finns på vänstra sidan av vågen och lyft försiktigt bort underlaget/locket. - Vänd locket upp-och ned och ställ det på vågen. - Försäkra dig om att underlaget/locket inte rör vid vågens främre del	- Ställ skålen på vågen innan du sätter på strömmen. - Tryck på on knappen. Skärmen visar 8888. - Vänta tills skärmen visar 0.0.	Tryck ned g knappen för att när som helst byta mellan kilogram och pund.	För att väga många olika ingredienser i samma skål, tryck på on knappen mellan de olika ingredienserna.	Vågen stänger av sig automatiskt om vågen visar 0.0 i 1 minut eller efter att ha visat samma viktresultat i 30 sekunder.
DK	BATTERI	UDSKIFTNING AF BATTERIER	SÅDAN FJERNES BAKKEN/DÆKSLET	SÅDAN T/ENDER MAN FOR DEN	TRYK FOR AT ÆNDRE VEGNINGSENHED	TILFØRSEL & VEINING AF FLERE INGREDIENSER	AUTOMATISK SLUKNING
	3V Lithium CR2032 (x2)	Sørg for, at +/- polerne vender den rigtige vej.	- Tryk på knappen på venstre side af vægten, og løft forsigtigt bakken/dækslet af. - Vend bakken/dækslet om, og anbring dem på vejefladen. - Sørg for, at bakken/dækslet ikke kommer i berøring med fladen på vægtens forside.	- Anbring skålen på vægten, inden der tændes for den. - Tryk på on-knappen, og giv slip. Nu vises tallene 8888 i displayet. - Vent, indtil tallet 0.0 vises i displayet.	Tryk på g -knappen for at skifte mellem g og engelske pund når som helst under vejningen.	For at veje flere forskellige ingredienser i den samme skål skal der trykkes på on for at nulstille displayet, inden næste ingrediens kommer i skålen.	Displayet slukkes automatisk efter ca 30 sekunder.

Lo

Err

Udskift batterier

Overvægt

GB **CLEANING AND CARE**

- Clean the scale with a slightly damp cloth. **DO NOT** immerse the scale in water or use chemical/abrasive cleaning agents.
- All plastic parts (including bowl) should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavoured/coloured foods. Avoid contact with acids such as citrus juices.

F NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez la balance avec un chiffon légèrement humide. **SURTOUT** n'immergez pas la balance dans de l'eau et n'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques/abrasifs.
- Toutes les parties en plastique (y compris la cuvette) doivent être nettoyées immédiatement après un contact avec des matières grasses, des épices, du vinaigre ou des aliments fortement aromatisés/colorés. Évitez tout contact avec des acides tels que des jus de fruits citreux.

D REINIGEN UND PFLEGE

- Waage mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Die Waage **NICHT** in Wasser eintauchen oder mit chemischen oder aggressiven Reinigungsmitteln reinigen.
- Alle Kunststoffteile (einschließlich der Schale) sollten sofort nach Kontakt mit Fett, Gewürzen, Essig oder Nahrungsmitteln mit starkem Geschmack oder starker Farbe gereinigt werden. Kontakt mit Säuren, wie z.B. Zitronensaft, vermeiden.

E **LIMPIEZA Y CUIDADO**

- Limpiar la balanza con un paño ligeramente humedecido. **NO** sumergir la balanza en agua ni usar sustancias de limpieza químicas o abrasivas.
- Todas las piezas de plástico (incluido el recipiente) deberán ser limpiadas de inmediato después del contacto con grasas, especias, vinagre o alimentos de sabores o colores fuertes. Evitar el contacto con ácidos tales como los zumos de frutas cítricas.

I PULIZIA E MANUTENZIONE

- La bilancia va pulita con un panno leggermente umido. Si raccomanda di **NON** immergere mai la bilancia in acqua e di non usare prodotti chimici/abrasivi per pulirla.
- Tutti i componenti in plastica (compresa la scodella) vanno puliti immediatamente dopo il contatto con grassi, spezie, aceto o alimenti dal sapore o dal colore particolarmente forte. Evitare il contatto con gli acidi come, ad esempio, i succhi di agrumi.

P **LIMPEZA E CUIDADOS**

- Limpe a balança com um pano ligoermanete humedecido. **NÃO** mergulhe a balança na água nem utilize productos de limpeza quimicos ou abrasivos.
- Todas as peças de plástico (inclusive o prato) devem ser limpas imediatamente após o contacto com gorduras ou óleos, especiarias, vinagre ou alimentos de sabor ou cor fortes. Evite o contacto com ácidos tais como o sumo das frutas cítricas.

N RENGJØRING OG STELL

- Rengjør vekten med en fuktig klut.
Du **MÅ IKKE** legge vekten i vann eller bruke kjemiske/skurende rengjøringsmidler.
- Alle plastdeler (inkl. Skål) må rengjøres straks etter at den har vært brukt til fettstoffer, krydder, eddik eller matvarer med sterk smak/farge. Unngå kontakt med syrer som f. eks. Sitrusfruktsafter.

NL **SCHOONMAKEN EN ONDERHOUDEN**

- Maak de weegschaal met een licht vochtige doek schoon. Dompel de weegschaal **NIE**t onder water en gebruik **GEEN** chemisch schoonmaakmiddel of schuurmiddel.
- Alle plastic onderdelen (inclusief de schaal) moeten direct na contact met vetten, kruiden, azijn of sterk smakende of kleurende etenswaren schoongemaakt worden. Probeer contact met zuren, zoals sappen van citrusvruchten te voorkomen.

FIN PUHDISTUS JA HUOLTO

- Puhdista vaakka kostealla kankaalla. Älä upota vaakaa veteen tai käytä puhdistukseen kemiallisia tai hankaavia aineita

S RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Rengör vägen med en fuktigt trasa, sänk **INTE** vägen i vatten eller använd kemikalier som rengöringsmedel.
- Alla plastdelar bör rengöras genast efter kontakt med fett, kryddor, vinäger och starkt kryddad/färgad mat. Undvik kontakt med syrliga vätskor s.s citrusjuice.

DK RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør vægten forsigtigt med en fugtig klud. **LAD VÆRE** med at komme vægten i vand eller at bruge kemiske/slibende rensesmidler.
- Alle plastikdele (inklusive skålen) bør rengøres med det samme efter at have været i berøring med fedt, krydderier, eddike og madvarer med stærk smag eller farve. Undgå kontakt med syrer som f.eks. citronsaft.

211 Vale Road, Tonbridge,
Kent, TN9 1SU, England

distributore locale Salter;

[illegible]

Salter Verlagshandler.

D GARANTIE: Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch gemacht. Salter Houseware Ltd. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch einen unrichtigen Gebrauch entstehen. Die Garantie ist an den Endverbraucher gerichtet und ist nicht übertragbar. Die Garantie ist an den Endverbraucher gerichtet und ist nicht übertragbar. Die Garantie ist an den Endverbraucher gerichtet und ist nicht übertragbar.

partielle

GARANTIE - This product is intended for domestic use only. Salter Housewares Ltd. warrants that the product is free of any defects in materials or workmanship at the time of purchase. This warranty covers the product for a period of 10 years from the date of purchase. It can be shown to have failed through defective workmanship or materials. This guarantee covers working parts that affect the function of the scale. It does not cover cosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident or mis-use. Opening or taking apart the scale to its components will void the guarantee. Claims under guarantee must be supported by proof of purchase and be returned carriage paid to Salter Housewares Ltd. or local Salter appointed agent. In addition to a consumer's statutory rights and does not affect those rights in any way. For UK sales and purchases contact Salter Housewares Ltd. 121 Vile Road, Tisbury, Wiltshire, UK. Tel: 01753 560783. Fax: 01753 560788. Outside the UK contact your local Salter appointed agent.

GARANTIE - Ce produit est destiné à l'usage domestique. Salter Housewares Ltd. garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux ou de main d'œuvre au moment de l'achat. Cette garantie couvre les pièces fonctionnelles de la balance pour une durée de 10 ans. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou les dommages causés par un accident ou une utilisation abusive. L'ouverture ou le démontage de la balance pour en révéler des défauts de fabrication ou de matériaux annule la garantie. Les réclamations sous garantie doivent être appuyées par la preuve d'achat et être renvoyées, frais de port en sus, à Salter Housewares Ltd. ou à l'agent Salter agréé local. En plus des droits légaux des consommateurs, ceci n'affecte pas ces droits de quelque manière que ce soit. Pour les ventes et les achats au Royaume-Uni, contactez Salter Housewares Ltd. 121 Vile Road, Tisbury, Wiltshire, Royaume-Uni. Téléphone : 01753 560783. Télécopie : 01753 560788. Hors Royaume-Uni, contactez votre agent Salter agréé local.

GARANTIA - Este producto está destinado al uso doméstico. Salter Housewares Ltd. garantiza que el producto está libre de defectos de materiales o de mano de obra en el momento de la compra. Esta garantía cubre las partes funcionales de la balanza por un periodo de 10 años. Esta garantía no cubre el deterioro normal o los daños causados por accidente o uso indebido. La apertura o el desmontaje del producto para descubrir defectos de fabricación o de materiales anula la garantía. Las reclamaciones de garantía deben estar respaldadas por la prueba de compra y enviarse, con los gastos de envío a cargo, a Salter Housewares Ltd. o al agente Salter autorizado local. Además de los derechos legales de los consumidores, esto no afecta de ninguna manera esos derechos. Para las ventas y compras en el Reino Unido, contactar a Salter Housewares Ltd. 121 Vile Road, Tisbury, Wiltshire, Inglaterra. Teléfono: 01753 560783. Fax: 01753 560788. Fuera del Reino Unido, contactar al agente Salter autorizado local.

(01732) 360783. Outside

[illegible]